

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*



BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
BEZEICHNUNG DER GERÄTETEILE	4
MONTAGE	4
BETRIEB	5
WARTUNG UND PFLEGE	5
Pflege des Handstaubsaugers	5
Reinigung des Staubfilterbeutels	6
FEHLERBEHEBUNG	6
Leistungsverlust	6
TECHNISCHE DATEN	6
ENTSORGUNGSHINWEISE	6
SERVICEADRESSE	6

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
 Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät ist nur für die Reinigung von trockenen Flächen im Innenbereich geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn kein Staubbeutel und/oder Filter eingesetzt ist.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie während des Betriebs darauf, dass Sie nicht mit den Haaren, mit loser Kleidung oder dem Körper in die Nähe von den Öffnungen oder von beweglichen Teilen kommen.
- Das Gerät nicht zum Aufnehmen von scharfkantigen, großen, brennenden oder rauchenden Gegenständen (z.B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche) und von Flüssigkeiten verwenden.

- Gerät nicht in einer Umgebung verwenden, wo sich entflammbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Entzündungsgefahr.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen einführen. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen nicht durch irgendwelche Gegenstände oder Verschmutzungen verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Eine verstopfte Öffnung kann zur Überhitzung des Motors und in Folge dessen zu Motorschäden führen.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerät reinigen, den Staubbehälter entnehmen, den Saugschlauch abnehmen oder sonstige Zubehörteile austauschen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

BEZEICHNUNG DER GERÄTETEILE

	Deutsch	English
1	EIN/AUS Schalter	ON/OFF Switch
2	Gurtbefestigung	Attach Point
3	Verriegelungstaste	Lock Button
4	Staubbehälter	Dust Container
5	Anschluss der Saugleitung	Vacuum Inlet
6	flexibler Erweiterungsschlauch	Flexible Extension Hose
7	pendelförmige Bürste	Pendular Brush
8	elliptische Bürste	Elliptical Brush
9	Schultergurt mit	Shoulder Strap with
	Befestigungshaken	Lockable Hook
10	Griff	Handle
11	Gurtbefestigung	Attach Point
12	Netzstecker	Power Plug
13	Luftauslass	Air Outlet
14	Staubfilterbeutel	Dust Filter Bag

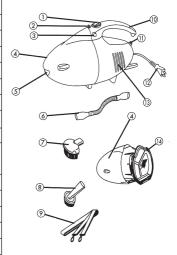

MONTAGE

Achtuna:

Bevor Sie mit der Montage oder Demontage der Geräteteile beginnen, schalten Sie bitte das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker.

Verbindung zwischen Staubfilterbeutel und Staubbehälter:

Setzen Sie den Halter des Staubfilterbeutels tief in den Staubcontainer ein.

• Verbindung zwischen Staubcontainer und Gehäuseteil:

Bringen Sie den Staubcontainer an dem Gehäuseteil an (Klickgeräusche).

• Verbindung zwischen Erweiterungsschlauch und Staubsauger:

Setzen Sie den flexiblen Erweiterungsschlauch in den Anschluss der Saugleitung ein.

Verbindung zwischen Bürsten und Erweiterungsschlauch:

Setzen Sie die jeweils gewünschte Bürste in den Anschluss des flexiblen Erweiterungsschlauchs ein.

• Verbindung zwischen Bürsten und Staubsauger:

Setzen Sie die jeweils gewünschte Bürste direkt in den Anschluss der Saugleitung ein.

BETRIEB

Achtung:

Gerät niemals auf Menschen oder Tiere richten. Verletzungsgefahr.

- Öffnen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den Staubbehälter und überprüfen Sie, ob der Staubfilterbeutel korrekt eingesetzt ist. Nicht oder falsch eingesetzte Staubfilter können ein Motorversagen verursachen.
- Verschließen Sie den Staubbehälter wieder korrekt.
- Wählen Sie das passende Zubehör aus und setzen Sie es wie oben beschrieben in die Saugleitung ein.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Über den Funktionsschalter kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden.
- Bei erstmaligem Betrieb ist eine leichte Rauch-/Geruchsentwicklung möglich. Dies ist ein normaler Vorgang, der bei der weiteren Nutzung des Artikels nicht mehr auftritt.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und bewahren Sie das Gerät sicher auf, um ein versehentliches Auslösen oder Stolpern zu vermeiden.

WARTUNG UND PFLEGE

Achtung:

Bevor Sie das Gerät reinigen, den Staubbehälter öffnen, den Saugschlauch abnehmen oder sonstige Zubehörteile austauschen, schalten Sie bitte das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker.

Pflege des Handstaubsaugers

- Wischen Sie bei Bedarf das Gerätegehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Ist das Gerät stark verschmutzt kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Kratzschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel, welche die Oberflächen beschädigen können.
- Verwenden Sie niemals Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.

Reinigung des Staubfilterbeutels

- Öffnen Sie den Staubbehälter.
- Entnehmen Sie den Staubfilterbeutel.
- Entleeren Sie den darin enthaltenen Staub und Schmutz.
- Bei starker Verschmutzung können Sie den Staubbeutel mit Wasser (ggf. mit Zusatz von einem milden Reinigungsmittel) waschen.
- Ziehen Sie den Staubbeutel nach der Wäsche wieder in Form und lassen Sie ihn trocknen.
- Setzen Sie den Staubbeutel erst wieder in den Staubbehälter ein, nachdem er vollständig getrocknet ist.
- Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Staubfilterbeutels und verschließen Sie den Staubbehälter wieder.

FEHLERBEHEBUNG

Leistungsverlust

Sollten Sie beim Gebrauch des Staubsaugers feststellen, dass die Saugleistung nachlässt, überprüfen Sie bitte die nachfolgend aufgeführten, möglichen Ursachen und beheben Sie diese:

- Schlauch verstopft
- Staubfilterbeutel ist voll
- Deckel des Staubbehälters ist nicht korrekt verschlossen.
- Öffnung des Staubfilterbeutels ist verstopft.

TECHNISCHE DATEN

Modell	HX 702
Netzspannung	220-240V~ 50 - 60 Hz
Leistung nom.:	600 W
Leistung max.:	650 W
Saugkraft / Vakuum:	> 13,8 kPa
Geräusch:	< 76 dB(A)
Fassungsvermögen:	0,7
Kabellänge:	ca. 5 m

ENTSORGUNGSHINWEISE



- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Materialoder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- · Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evtl. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

> Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66* (*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.



Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000001

Hergestellt von:

Ningbo Huadong Electro-Mechanical Manufacturing Co. Ltd. für: AERA Rundfunk und Fernseh GmbH Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2 D-77656 Offenburg

Modell: HX 702

